

SAMSUNG

**OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Receiver & Display Unit

MRK-A00, A00U

MRK-B00, B00U

MRK-B01, B01U

System Air Conditioner

Aire acondicionado sistemático

Climatiseur numérique multifonctionnel


Sistema Aria Condizionata

Sistema Ar Condicionado

Klimaanlage System

Σύστημα Κλιματισμού

Системный Воздушный Кондиционер

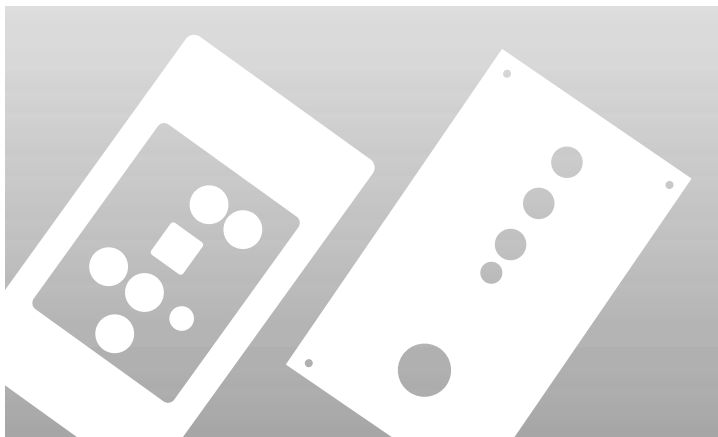

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

Precauções de segurança

- *Antes de utilizar a unidade de recepção e visualização, leia com atenção este manual de instruções.*
- *Depois de ler os manuais de instruções e de instalação, guarde-os num sítio acessível e seguro. Caso o aparelho mude de proprietário, este deverá ter acesso aos manuais.*
- *Não tentar instalar o aparelho de ar condicionado ou deslocar a unidade de recepção e visualização por si próprio.*



AVISO

- ◆ Não tentar instalar ou reparar por si próprio esta unidade de recepção e visualização.
- ◆ Esta unidade de recepção e visualização não contém partes que possam ser aproveitadas pelo utilizador. Consulte sempre uma agência reconhecida para reparações.
- ◆ Em caso de mudança, consulte uma agência reconhecida para a separação e instalação da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Certifique-se de que a parede é bastante forte para suportar o peso da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Se ocorrerem avarias (cheiro a queimado, etc.), páre o funcionamento, desligue o interruptor electrónico, e consulte uma agência de serviço reconhecida.



ATENÇÃO


- ◆ Não utilizar os gases inflamáveis perto da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não derramar água dentro da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não utilizar a unidade de recepção e visualização com as mãos molhadas.
- ◆ Não instalar a unidade de recepção e visualização num local próximo dos gases combustíveis, óleo de máquinas, gás sulfídrico, etc.
- ◆ Não oprimir os botões com objectos aguçado.
- ◆ Não puxar ou curvar excessivamente o cabo da unidade de recepção e visualização.
- ◆ Não utilizar esta unidade de recepção e visualização para outros objectivos.
- ◆ Não pulverizar a unidade de recepção e visualização com insecticida ou outros combustíveis.
- ◆ Não limpar a unidade de recepção e visualização com benzina, dissolventes ou outros químicos.
- ◆ Não dar choques a unidade de recepção e visualização nem tentar desmontá-la por si próprio.

Indicadores no Unidades de Receptor e Ilustração

Tipo oculto


MRK-A00
MRK-A00U

Para Bomba Térmica

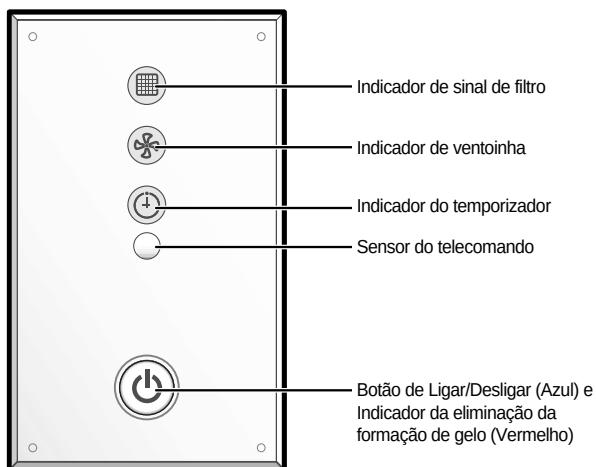

Tipo oculto MRK-A00
MRK-A00U


Apenas Para Arrefecimento

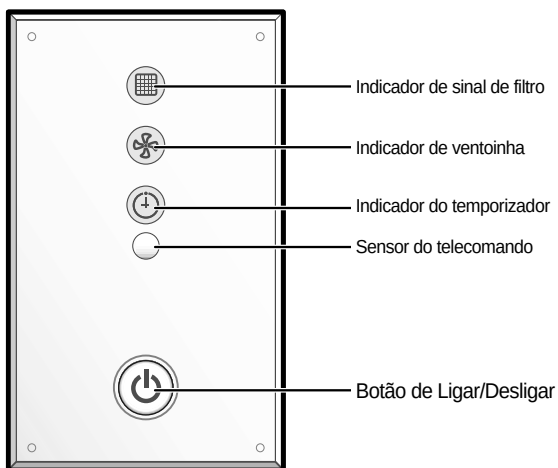

Tipo Padrão


MRK-B01
MRK-B01U

Para Bomba Térmica

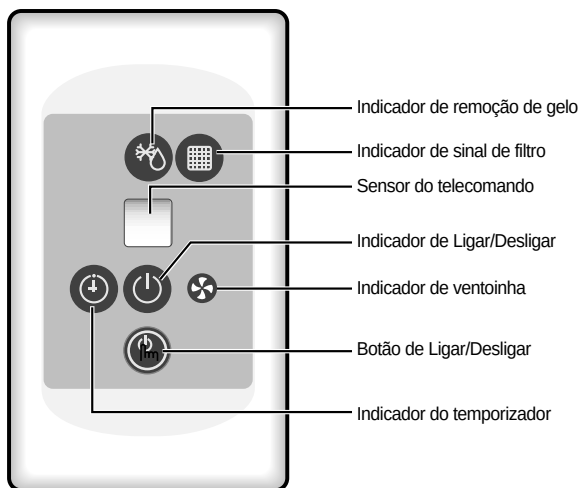

Tipo Padrão MRK-B00
MRK-B00U

Apenas Para Arrefecimento

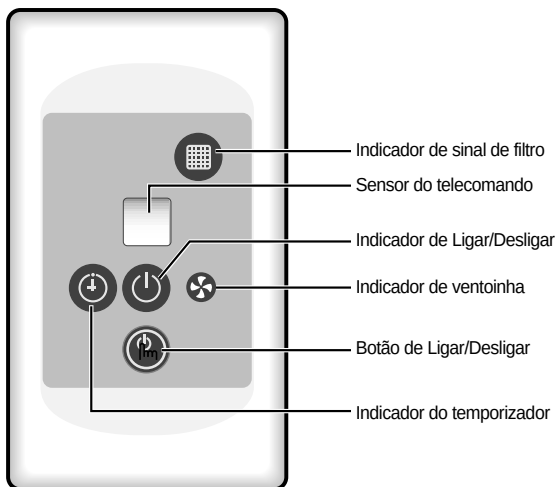

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**



ELECTRONICS